



Vippe- eller glidehengslet vindu



Sidehengslet vindu med midtstolpe



Måltaking

Brannstiger



Beskrivelse av stigen

Stigen består av bakvegg, stigetrinn og forvang. Bakveggen har lepper som stikker 1,6 cm ut på hver side. Stigen skrues rett i vegg gjennom hull i disse leppene. Stigetrinnene har en dybde på 30 cm. Når stigen felles ut fra vegg vil øverste stigetrinn være ca 42 cm fra toppen av stigen. Utfelt kommer forbommen i overkant av 40 cm lengre ned enn nederst på stigen. Det nederste stige-trinnet er helt i bunnen av bakveggen. For å kunne benytte et vindu som rømningsvei må det totale bredde+høydemålet være minimum

Hull for utløzersplint borres/settes 20, 50, 80, 110... osv cm fra toppen av stigen

Måltaking

Toppen av stigen


Toppen av stigen skal være minimum 50 cm over vannbordet under vinduet. Da kan øverste trinn benyttes til å holde seg fast ved utstigning. Som vist på tegningen kan toppen av stigen gjerne være lengre opp. Da settes hull for utløzersplint lenger ned på stigen slik at denne nås enkelt fra vindu.

Bunnen av stigen

Ved utfelling av stigen vil forvangen komme 40 cm under bunn av stigen. Av den grunn skal bunnen av stigen være minimum 60 cm over bakken. Da vil forvangen være 20 cm over bakken når stigen felles ut. Dersom stigen skal monteres en plass det kan være mye snø bør bunnen av stigen være 100 cm over bakken.

Sidehengslet vindu med midtstolpe

Som vist på illustrasjon bør det, på grunn av stor avstand fra vindu til stige, benyttes utstigningsplatå ved montering av brannstige i sidehengslet vindu med midtstolpe

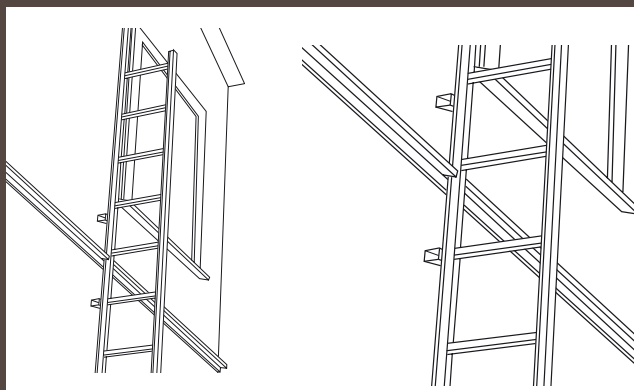

Ved utstikk eller innhuk i fasaden

Mange hus/fasader har pyntelister eller vannbord som stikker ut på fasaden. Noen har også nivåforskjell på vegg (f.eks dersom det er stående panel i 2. etg og liggende i 1. etg). I slike tilfeller må utstikket enten fjernes der brannstigen monteres, eller det må benyttes avstandshyller i hele eller deler av brannstogens høyde.

Ved bruk av avstandshyller må nøyaktig tykkelse på disse måles.

For veiledning og hjelp:

Tlf: 77 66 27 00
post@avskjerming.no
www.avskjerming.no