


Måltaking og prisforespørsel

25 mm aluminiumspersiener

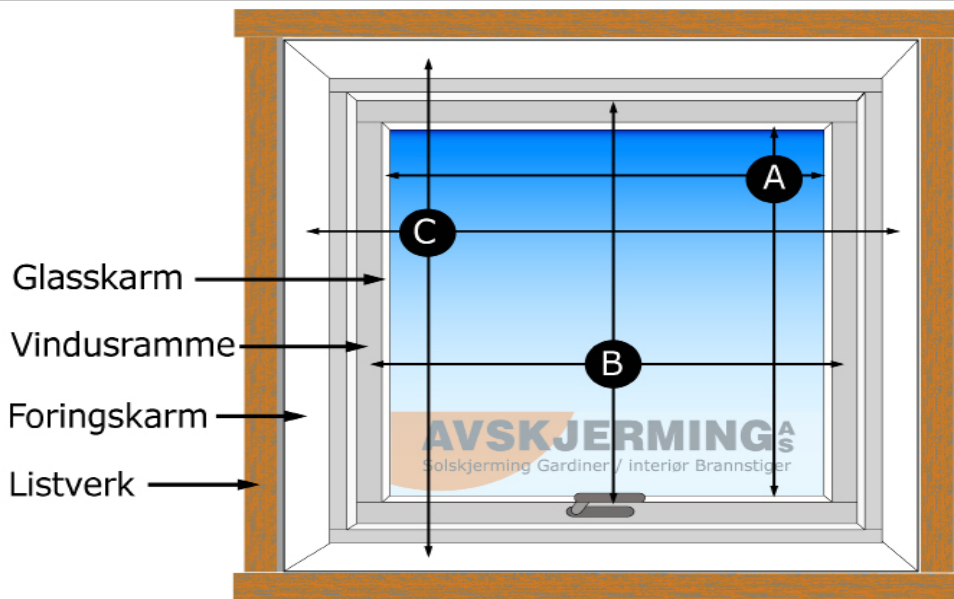

For veiledning og hjelp kontakt:
Tlf: 77 66 27 00
post@avskjerming.no
www.avskjerming.no

Ved måltaking anbefaler vi bruk av metal målebånd!

Alternativ A - Persiener montert i glasskarm (helt inntil glass)

Ta nøyaktige mål fra ytterkant til ytterkant av glasskarm både i høyde og bredde (se piler A). Vi trekker nødvendig klaring. For å kunne montere i glasskarm må karmens dybde være minimum 1 cm. Ved smale karmen må det forberes til skruer. Dersom vinduet er åpningsvindu anbefaler vi at disse persiennene levers med wireføring i sidene. De vil da henge pent og følge åpningsdelen når vinduet/døren åpnes.

Alternativ B - Persiener montert på vindusramme

Dette alternativet benyttes på åpningsvindu/dør og brukes primært når glasskarmen er for smal for monteringsalternativ A. For bredde ta mål ca. 4 cm bredere enn glasskarm (se piler B). For høyde ta mål fra øverkant av vindusramme og ned til foten av håndtaket. På disse mål trekker vi ikke klaring! Dette alternativet forutsetter at vinduet ikke har ventil som kommer i konflikt med persiennen. Ta også hensyn til eventuelle sidehåndtak. Dersom vinduet er åpningsvindu anbefaler vi at disse persiennene levers med wireføring i sidene. De vil da henge pent og følge åpningsdelen når vinduet/døren åpnes.

Alternativ C - Persiener montert i foringskarm

Ta nøyaktige mål fra ytterkant til ytterkant av foringskarm både i bredde og høyde (se piler C). Vi trekker nødvendig klaring. Dette alternativet kan som oftest ikke benyttes ved innadslående vindu.

Rom/vindu	Monteringsalternativ	Antall persiener	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Farge	Betjenings-side	Wireføring (ja/nei)

Spørsmål, kommentarer eller utdyping av hvilke funksjon persiennene skal ha (f.eks. innsyn, varme, falming)

Fornavn:		Etternavn:	
Gate:		Postnr. og sted:	
Telefon:		E-post:	